



## 1a. Identifica la Talla Correcta del Pin

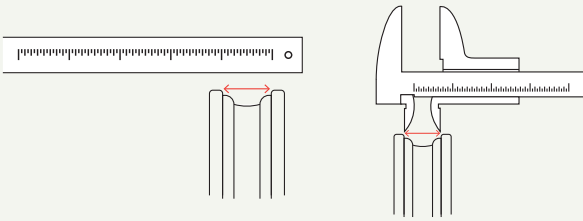


Determina el tamaño correcto de los Pins para tus llantas con un calibre o regla antes de montar tus Tannus. Generalmente, el tamaño de Pin adecuado es el que mide +3.5mm más ancho que el ancho interno de llanta.

## 1b. Identifica la Talla Correcta del Pin

⚠ Antes de colocar los Pins en las Tannus, comprueba que el Pin insertado quede bien fijado en el ancho interno de la llanta.

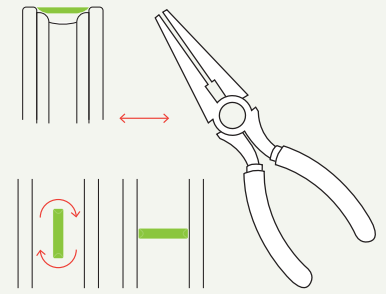


## 2a. Inserción de los Pins

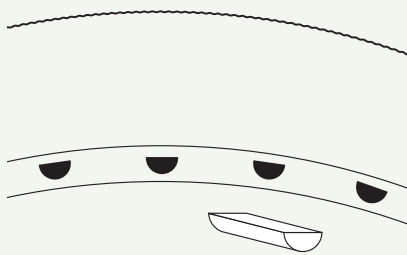

Después de identificar la talla correcta de los Pins, inserta los Pins en los agujeros. La parte redondeada va hacia abajo, tal como indica la propia forma del agujero.


## 2b. Inserción de los Pins

Utiliza la base de la herramienta de montaje Tannus para empujar los Pins hacia dentro de cada agujero hasta que queden completamente insertados.

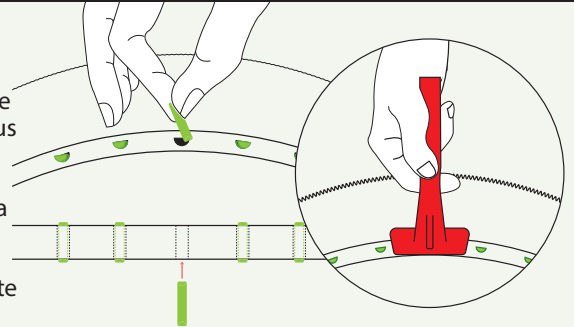


## 3. Montaje de la cubierta.

Una vez insertados todos los Pins en la Tannus, talona primeramente 3 puntos de anclaje en la llanta y utilizando ambas manos y la ayuda de tus pulgares desliza la Tannus hasta presentarla completamente en la llanta. Para los modelos más gruesos de Tannus deberás ayudarte de la herramienta proporcionada haciendo la acción de palanca.

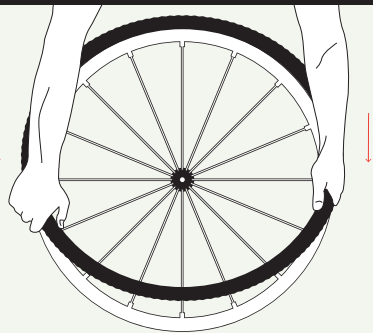

Tip: Estirar la Tannus antes de presentarla en la llanta facilita el montaje.

## 4a. Anclaje de Pins en Llanta

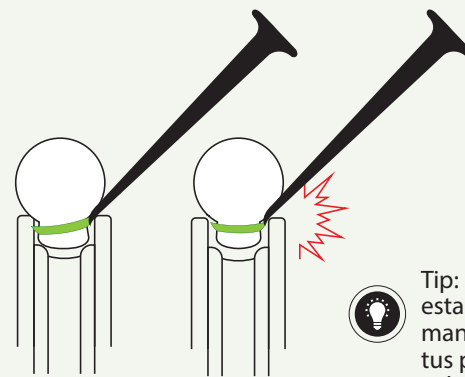


Coloca el extremo de la herramienta sobre la base del Pin tal y como aparece en el siguiente gráfico y empujalo hacia el interior de la llanta hasta oír el "click".



Tip: Para mayor estabilidad, puedes mantener la rueda entre tus piernas mientras colocas los Pins.

## 4b. Anclaje de Pins en Llanta

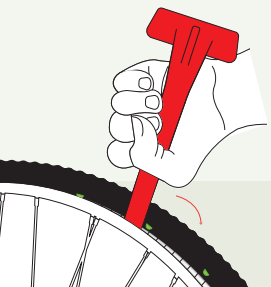


Adentrar el material de la Tannus hacia el interior de llanta facilita el talonamiento de los Pins.



Tip: Esto se refiere al borde saliente del material de entre cada

## 5. Inspección de la Instalación.

Después de talonar todos los Pins en la llanta, inspecciona ambos lados de la cubierta en detalle. Asegurate de que no haya ningún Pin visible y que todos se encuentren talonados en el interior de la llanta. De no ser así, la Tannus no rodará suavemente y puede desgastarse de manera desigual.

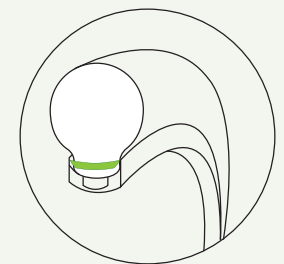

### Instalación en Video:

Para ver el montaje paso a paso, visite el siguiente enlace:  
<https://bit.ly/montajetannus>

Tome nota que estas instrucciones pueden ser actualizadas sin previo aviso.  
Visita [tannustires.com](http://tannustires.com) para más información  
Feedback: [info@tannustires.com](mailto:info@tannustires.com)